



glo

glo™

ISTRUZIONI PER L'USO

HYPERS+

- 1 Leggere con attenzione le Istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e conservarle con cura.
- 2 **glo™** tobacco heater e gli accessori inclusi nella confezione sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti. Tenere **glo™** tobacco heater e gli accessori fuori dalla portata di neonati e bambini.
- 3 Gli adulti con mobilità, percezione o facoltà mentali ridotte o senza adeguata esperienza e conoscenza del prodotto possono utilizzare il dispositivo solo in presenza di sorveglianza continua o se opportunamente istruiti riguardo all'uso del dispositivo da persone responsabili per la loro sicurezza.
- 4 **glo™** Tobacco Heater e gli accessori contenuti nello Starter Kit non sono giocattoli ed i bambini non dovrebbero provare a partirlo o provvedere alla cura del dispositivo o delle sue componenti.
- 5  Il simbolo riportato sul dispositivo **glo™** tobacco heater e sulla confezione indica che questo prodotto e i relativi accessori elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come rifiuti domestici urbani al termine del ciclo di vita utile in accordo con la Direttiva WEEE. Il dispositivo deve essere smaltito tramite un punto di raccolta per il riciclo dei dispositivi elettronici. Contatta le autorità locali per trovare il punto di raccolta più vicino.
- 6 Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio montata in modo fisso. In caso di smaltimento si raccomanda di adottare le relative misure necessarie e di osservare le disposizioni descritte al punto 5. La batteria **glo™** e i suoi componenti non possono essere smaltiti bruciandoli. Non provare a sostituire la batteria del **glo™** tobacco heater perché rischierebbe di danneggiare il dispositivo e causarne surriscaldamento, fuoco, esplosioni e lesioni.
- 7 Di regola per caricare **glo™** tobacco heater sono necessarie fino a 3,5 ore a temperatura ambiente. Se dopo 4 ore la carica di glo tobacco heater non dovesse essere completa, smettere di utilizzare il dispositivo e rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti al seguente numero telefonico: 800 894 144.
- 8 Non utilizzare **glo™** tobacco heater nel caso in cui prodotto o il cavo USB presentassero segni di danneggiamento.
 - a. Un dispositivo **glo™** tobacco heater danneggiato o malfunzionante può contenere una batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante che deve essere smaltita secondo quanto descritto in precedenza al punto 5. Un **glo™** tobacco heater danneggiato o malfunzionante non deve essere portato in aeroplano.
 - b. Un dispositivo **glo™** tobacco heater danneggiato o malfunzionante deve essere spedito secondo le normative vigenti, non può essere spedito via aereo e deve avere l'etichetta sull'esterno della confezione che indica: "Batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante".
- 9  Questo prodotto deve essere collegato esclusivamente ad un circuito elettrico con bassissima tensione (SELV) utilizzando un adattatore 1A (**glo™** modello G403) o 2A (**glo™** modello G402) o l'adattatore USB AC **glo™** (Serie YJC010W). Utilizzare un adattatore con una capacità più bassa di questa risulterà in un tempo di ricarica maggiore.
- 10 Seguire le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale d'uso del proprio alimentatore AC/DC.

- 11 Non lasciare incustodito **glo™** tobacco heater durante la fase di carica.
- 12 Non conservare **glo™** tobacco heater e i suoi accessori in prossimità di fonti di calore o esposto direttamente ai raggi solari o alle alte temperature, come ad esempio sul cruscotto dell'auto. Non utilizzare **glo™** tobacco heater in caso in cui si presenti surriscaldato al tatto.
- 13 Non caricare il dispositivo in ambienti facilmente infiammabili, come ad esempio nelle vicinanze di biancheria da letto o distributori di carburante.
- 14 Tenere tutti gli accessori di **glo™** tobacco heater lontano dalla portata dei bambini, potrebbero causare soffocamento se ingeriti.
- 15 Non sottoporre **glo™** tobacco heater o il cavo USB a forze di flessione, schiacciamento o trazione. Non immergerli mai in acqua o in altri liquidi, né sottoporre **glo™** tobacco heater a gas esplosivi.
- 16 Non inserire né corpi estranei né altre sigarette se non i **neo™** stick all'interno del dispositivo.
- 17 Rispettare le avvertenze di pulizia contenute nelle Istruzioni per l'uso e utilizzare unicamente il cleaner fornito.
- 18 Non modificare, aprire o riparare **glo™** Tobacco Heater o il cavo USB. Qualsiasi comportamento inappropriato, errato o irresponsabile invalida la garanzia e potrebbe provocare gravi lesioni.

Temperature di funzionamento:

Scarico: da -20 °C a 45 °C

Carico: da 0 °C a 45 °C

È consigliato mantenere sempre il dispositivo tra i 15 °C e i 25 °C per un funzionamento ottimale. Le temperature estreme possono ridurre la capacità ed il ciclo di vita della batteria. Con temperature più fredde, la durata della batteria potrebbe temporaneamente ridursi ed il dispositivo potrebbe spegnersi. Il funzionamento della batteria tornerà alla normalità al raggiungimento di temperature più alte. È consigliato evitare di esporre il dispositivo a temperature superiori ai 45 °C, che possono danneggiare permanentemente il dispositivo o la batteria.

Produttore: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, England.

Distributore: British American Tobacco Italia S.p.A., via Amsterdam 147, 00144, Roma.


Per ulteriori domande su **glo™** tobacco heater rivolgersi al **glo™** Customer Care al numero gratuito: 800 894 144.

Benvenuto in glo™

glo™ tobacco heater e tutti gli accessori contenuti nello starter kit sono disegnati e realizzati con materiali e componenti di alta qualità, alcuni dei quali possono essere riciclati e riutilizzati a seconda del processo locale per il trattamento dei rifiuti elettrici.



Rispetta la legislazione locale e non smaltire i tuoi vecchi prodotti come rifiuti domestici urbani.

Il corretto smaltimento dei tuoi vecchi prodotti aiuta a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute dell'uomo.

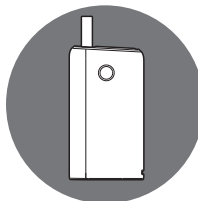

glo™
Tobacco
Heater

Cavo USB-C

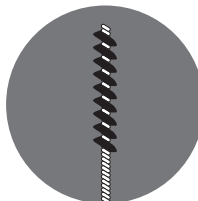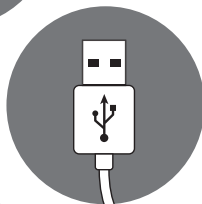


Cleaner

I neo™ stick NON SONO INCLUSI.


SCHEDA PRODOTTO

- 01 Apertura
- 02 Chiusura
- 03 Pulsante controllo
- 04 Porta USB-C
- 05 Apertura per la pulizia

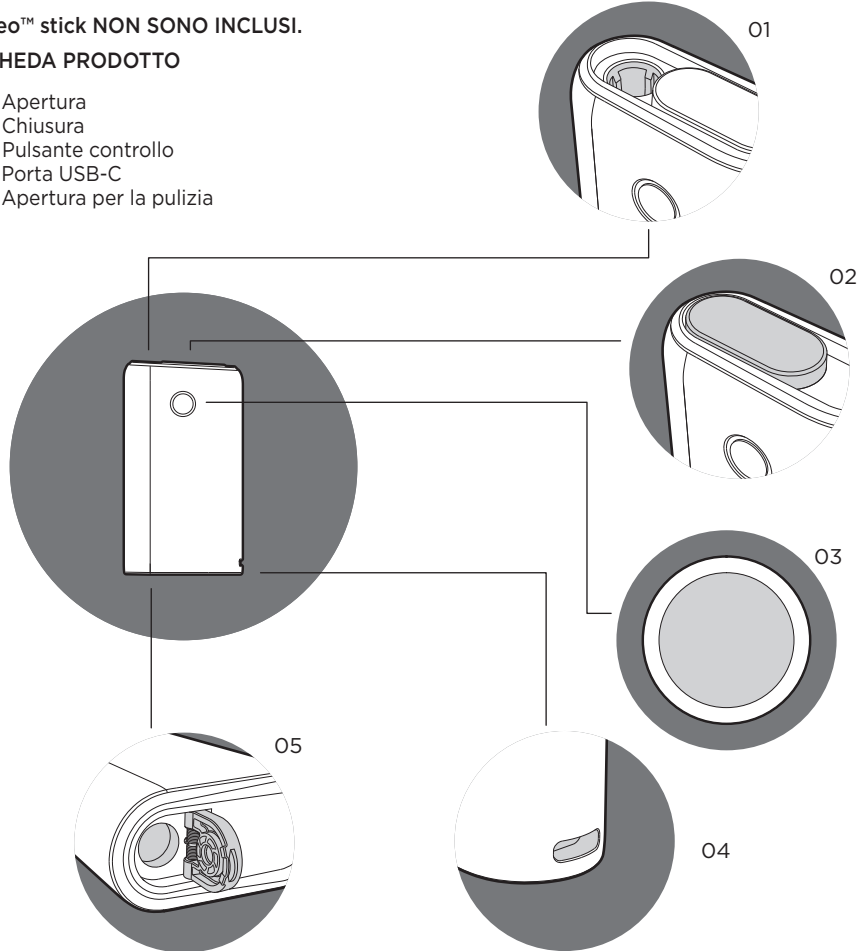

01 Carica del dispositivo

Inserire il cavo USB nella porta USB di **glo™ Tobacco Heater** e collegarlo al computer con porta USB o ad un alimentatore USB AC. Lo stato di carica della batteria viene segnalato tramite un indicatore a LED sul pulsante.

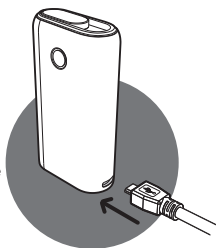

STATO DI CARICA DEL DISPOSITIVO:

	Carico al 25%
	Carico al 50%
	Carico al 75%
	Carico al 99%
	100% carico



Per una ricarica completa sono necessarie fino a 3.5 ore.

glo™ tobacco heater può essere usato anche quando è in carica se la batteria è sufficiente, ma la fase di carica riprende solo una volta terminato l'utilizzo. Se il dispositivo viene usato durante la carica è necessario aspettare un minimo di 90 secondi tra una sessione e l'altra per far raffreddare **glo™ tobacco heater**.

02 Inserimento dei **neo™** stick

Spostare di lato la chiusura sulla parte superiore del dispositivo **glo™ tobacco heater** e inserire delicatamente un **neo™ stick** con una leggera rotazione finché non tocchi il fondo del dispositivo. A questo punto dovresti ancora vedere la parte alta della fascia colorata del filtro del **neo™ stick**.

Le sigarette tradizionali Demi slim non sono compatibili con **glo™ tobacco heater**. Utilizzare esclusivamente i **neo™ stick**.

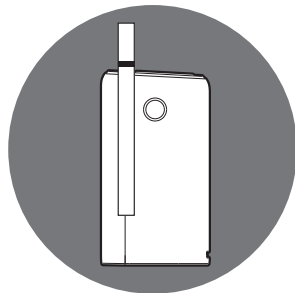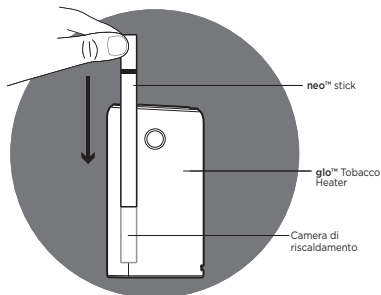

03 Accensione

Questo modello di glo™
tobacco heater ha due
tipologie di riscaldamento:
STANDARD e BOOST.

È possibile scegliere tra una
modalità STANDARD o BOOST
quando si avvia una sessione.



Per avviare una sessione Standard:

Tenere premuto il pulsante di controllo di glo™ tobacco heater per 3 secondi al fine di avviare il processo di riscaldamento. Dopo 3 secondi glo™ tobacco heater indicherà con una leggera vibrazione che la sessione è iniziata e che il pulsante può essere rilasciato. Il primo LED del pulsante di controllo inizierà a emettere una luce ad intermittenza indicando che la sessione standard è stata selezionata. Il led si illuminerà più intensamente mentre il dispositivo si riscalda.

Dopo 20 secondi, si illuminano tutti e quattro i LED di glo™ tobacco heater e viene emessa una nuova vibrazione per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso.

MODALITA' STANDARD: conto alla rovescia per l'utilizzo

	5 secondi
	10 secondi
	15 secondi
	20 secondi
	Pronto per l'uso

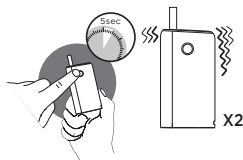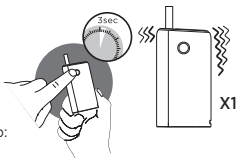


Per avviare una sessione Boost:

Tenere premuto il pulsante di controllo di glo™ tobacco heater per 5 secondi al fine di avviare il processo di riscaldamento. glo™ tobacco heater emetterà una leggera vibrazione dopo 3 secondi e nuovamente dopo 5 secondi per indicare che la sessione Boost è iniziata. Dopo la seconda vibrazione il pulsante può essere lasciato.

I led del pulsante di controllo inizieranno a ruotare indicando che la modalità Boost è stata selezionata. Dopo 15 secondi, saranno illuminati tutti e 4 i led e glo™ tobacco heater emetterà una vibrazione per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso.

MODALITA' BOOST: conto alla rovescia per l'utilizzo

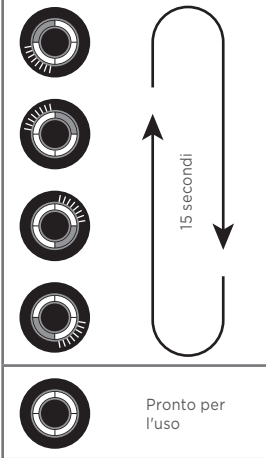

04 Pronti per l'esperienza

Tenere il **neo™** stick tra le labbra e aspirare delicatamente come una normale sigaretta.


20 secondi prima della fine di ciascuna sessione, tre dei quattro LED si spengheranno per indicare che la sessione sta per terminare e, in concomitanza, si avrà una leggera vibrazione. Il dispositivo si spegne automaticamente.



È possibile interrompere l'utilizzo in ogni momento tenendo premuto il pulsante di **glo™** tobacco heater per 3 secondi. Il dispositivo segnala lo spegnimento con una leggera vibrazione. La sessione non può essere messa in pausa. Nel caso si interrompa in anticipo, il **neo™** stick deve essere rimosso e sostituito con uno nuovo prima della sessione successiva.


05 Rimozione dei neo™ stick

Basta semplicemente prendere il **neo™** stick dal lato del filtro ed estrarlo. Attenzione! La parte del **neo™** stick che contiene il tabacco potrebbe essere ancora calda.

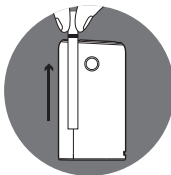


06 Smaltimento dei neo™ stick

Smaltire i **neo™** stick nella pattumiera o nel posacenere. Verificare sempre che **glo™** tobacco heater sia chiuso dopo l'utilizzo.

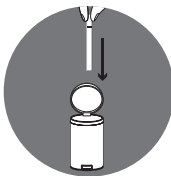

07 Ricarica

Per controllare lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante di controllo di **glo™** tobacco heater. Durante l'utilizzo lo stato di carica non può essere verificato. Altre informazioni sulla carica della batteria son riportate al punto 1.

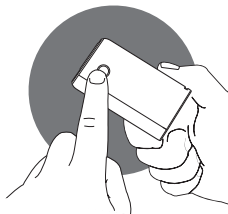

STATO DI CARICA:



100% carico



75% di carica



50% di carica



25% di carica



Batteria scarica, mettere in carica il dispositivo

08 Pulizia

Prima di pulirlo, assicurarsi che glo™ tobacco heater abbia avuto il tempo di raffreddarsi per almeno 5 minuti.

Aprire lo sportellino dedicato alla pulizia nella parte inferiore del dispositivo. Utilizzare un fazzoletto per rimuovere l'umidità depositata sul fondo del dispositivo e sullo sportellino di pulizia.



Per mantenere prestazioni ottimali, si consiglia di pulire glo™ tobacco heater ogni 5 sessioni.



Per pulire l'interno della camera di riscaldamento, aprire lo sportellino nella parte superiore e lo sportellino della pulizia nella parte inferiore del dispositivo.

Pulire la camera di riscaldamento con il cleaner in dotazione. Per un risultato migliore, pulire da entrambi i lati.

Per ottenere sempre le migliori performances è consigliabile pulire la camera di riscaldamento glo™ tobacco heater ogni 20 sessioni.

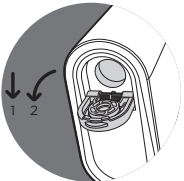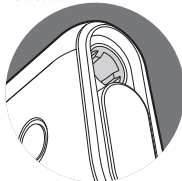



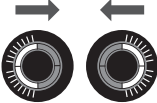
ATTENZIONE!







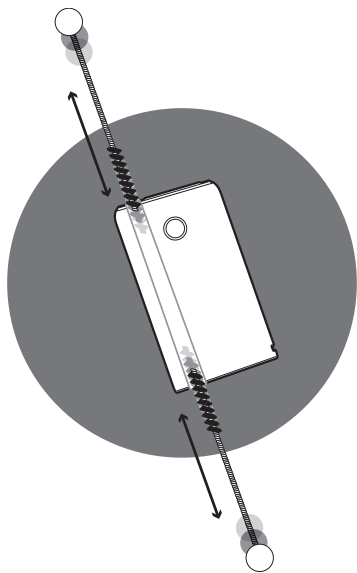


Il tentativo di eliminare eventuali residui dando dei colpi al dispositivo o scuotendolo può danneggiare glo™ tobacco heater.

09 Pulizia del cleaner

Pulire il cleaner mettendolo semplicemente sotto l'acqua corrente. Prima di utilizzare nuovamente il cleaner per la pulizia di glo™ tobacco heater, assicurarsi che sia totalmente asciutto.



INDICAZIONE ERRORE	PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
	<p>glo™ tobacco heater non si carica.</p>	<p>La temperatura della batteria di glo™ tobacco heater è probabilmente al di sopra del limite previsto.</p>	<p>Collocare glo™ tobacco heater in un luogo più fresco e/o attendere che il dispositivo si sia raffreddato.</p>
		<p>La temperatura della batteria di glo™ tobacco heater è probabilmente al di sotto del limite previsto.</p>	<p>Collocare glo™ tobacco heater in un luogo più caldo e/o attendere che il dispositivo si sia riscaldato.</p>
	<p>glo™ tobacco heater non riscalda.</p>	<p>Probabilmente la batteria di glo™ tobacco heater è scarica.</p>	<p>Verificare lo stato della batteria premendo il pulsante di controllo situato sul dispositivo. Se necessario, caricare nuovamente la batteria come descritto al paragrafo 1 della GUIDA RAPIDA.</p>
		<p>La temperatura della batteria di glo™ tobacco heater è probabilmente al di sopra del limite previsto.</p>	<p>Collocare glo™ tobacco heater in un luogo più fresco e/o attendere che il dispositivo si sia raffreddato.</p>
	<p>glo™ tobacco heater non riscalda.</p>	<p>Si è avviato un nuovo utilizzo troppo rapidamente dopo l'interruzione di quello precedente.</p>	<p>Lasciare passare circa 90 secondi fra i due utilizzi di glo™ tobacco heater. Se il problema dovesse persistere, mettersi in contatto con il produttore per restituire e sostituire il dispositivo.</p>

INDICAZIONE ERRORE	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CONSIGLIATA
	Errore #1 La temperatura è troppo bassa.	
	Errore #2 La temperatura è troppo alta.	
	Errore #3 La temperatura è troppo bassa.	Prendere nota del codice di questo messaggio di errore e mettersi in contatto con il servizio assistenza clienti di glo™ per ricevere supporto.
	Errore #4 La temperatura è troppo alta.	Email: info@discoverglo.it Numero verde gratuito: 800 894 144.
 X2  X2	Errore #5 glo™ tabacco heater non riscalda.	
 X2  X2  X2	Errore #6 glo™ tabacco heater non si ricarica.	Rimuovere il cavo USB dal dispositivo. Prendere nota del codice di errore e rivolgersi al glo™ Customer Care per ricevere supporto.

Se anche dopo aver letto la tabella riassuntiva non si dovessero trovare soluzioni al problema riscontrato con **glo™** tabacco heater, rivolgersi al **glo™** Customer Care per ricevere ulteriore supporto.

Questi i recapiti per mettersi in contatto con noi:



EMAIL:
info@discoverglo.it



glo™ CUSTOMER CARE
800 894 144

